




GT-1D

Σύστημα Θυροτηλεφώνων για Πολυκατοικίες
Θυροτηλέφωνο με ακουστικό

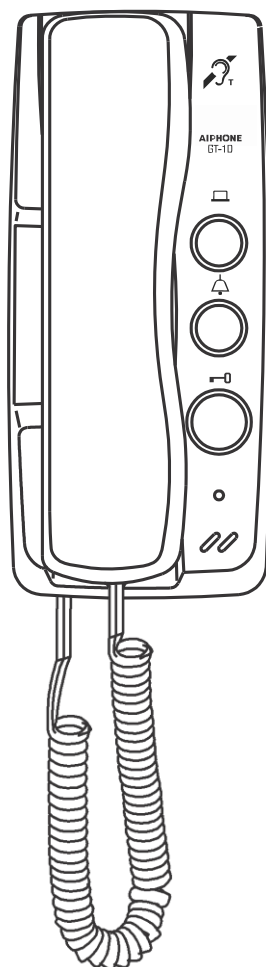

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Γενικές Απαγορεύσεις



Απαγόρευση Αποσυναρμολόγησης



Απαγόρευση έκθεσης σε νερό



Γενικές Προφυλάξεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό ή και θανατηφόρο τραυματισμό)

1. Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
2. Αποφύγετε να έλθει η μονάδα σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
3. Μην επεμβαίνετε στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της μονάδας και μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα σε αυτήν, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.



ΠΡΟΣΟΧΗ


(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό ή και θανατηφόρο τραυματισμό)

1. Μη τοποθετείτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή κακή λειτουργία της μονάδας.
 - ❖ Σημεία όπου υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θέση κοντά σε θερμαντικά σώματα που προκαλούν διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
 - ❖ Σημεία όπου υπάρχουν σκόνη, λάδια, χημικά κλπ.
 - ❖ Θέσεις όπου υπάρχει υγρασία όπως λουτρά, υπόγεια, θερμοκήπια κλπ.
 - ❖ Θέσεις όπου η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή όπως μέσα σε χώρους ψύξης ή μπροστά σε κλιματιστικά.
 - ❖ Θέσεις όπου υπάρχει υδρατμός ή καπνός (κοντά σε επιφάνειες θέρμανσης ή ψύξης).
 - ❖ Σημεία όπου υπάρχουν κοντά συσκευές που παράγουν ήχο όπως διακόπτες dimmer ή ηλεκτρικές συσκευές με inverter.
2. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στη μονάδα και μην την καλύπτετε με ύφασμα κλπ., μπορεί να προκληθούν φωτιά ή άλλα προβλήματα λειτουργίας της μονάδας.
3. Όταν διεξάγετε δοκιμαστικές κλήσεις ή ελέγχετε την ένταση του ηχητικού σήματος, σιγουρευτείτε πρώτα ότι το ακουστικό της κεντρικής μονάδας είναι τοποθετημένο στη θέση του. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί στα αυτιά.
4. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέση όπου υπάρχουν δονήσεις ή κρούσεις. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές από την πτώση της μονάδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σε τουλάχιστον 1m απόσταση από ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις.
2. Η μονάδα αυτή είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
3. Σε περιοχές όπου υπάρχει κοντά σταθμός εκπομπής RF ή TV και το πεδίο είναι πολύ ισχυρό, μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στο σύστημα λόγω των υψηλών συχνοτήτων.
4. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό το σύστημα και συσκευές άλλων κατασκευαστών (όπως αισθητήρας, ανιχνευτές, κυπριά) πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής ή πωλητής.
5. Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
6. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για επίτοιχη τοποθέτηση. Για επιτραπέζια χρήση χρησιμοποιείτε ειδικό στήριγμα.
7. Με τη χρήση μπορεί το κουτί της μονάδας να θερμανθεί, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας της μονάδας.
8. Εάν χρησιμοποιείται κοντά στη μονάδα κάποιο κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται η μονάδα να παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
9. Η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
10. Όταν ρυθμίζετε τα ακουστικά βαρηκοΐας στο T-mode και πλησιάζετε τη μονάδα, μπορεί το σύστημα θυροτηλεφώνου να επηρεαστεί από την παρεμβολή ραδιοσυχνότητας κλπ., ανάλογα με το περιβάλλον της εγκατάστασης.
11. Προσοχή στη θέση εγκατάστασης της μονάδας καθώς η χρήση Η/Υ, τηλεοράσεων ή ραδιοφώνων κοντά σε αυτή μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοσή της ή να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο.
12. Όταν η μονάδα έχει τοποθετηθεί στον τοίχο μπορεί το χρώμα της στο επάνω μέρος να γίνει πιο σκούρο. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας της μονάδας.

1 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

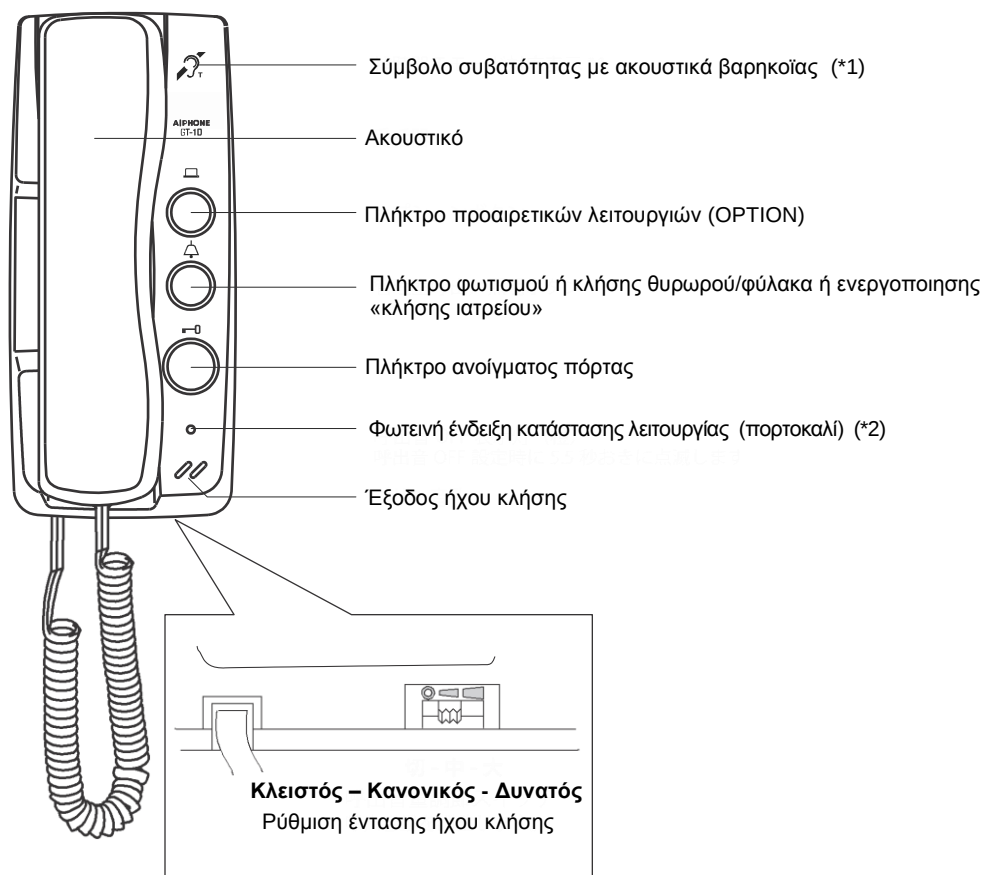

(*1): Η συσκευή αυτή εκπέμπει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας τύπου T-mode για να παράγεται καθαρός ήχος επικοινωνίας με ΑΜΕΑ.


(*2): Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας μας ενημερώνει για τη κατάσταση λειτουργίας του θυροτηλεφώνου. Ενδεικτικά: Όταν ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κάθε 5,5". Όταν γίνεται επικοινωνία με την πόρτα ή τον θυρωρό/φύλακα αναβοσβήνει ταχύτερα κλπ (βλέπε επιμέρους ενότητες)

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

2-1 Απάντηση σε κλήση από την πόρτα ή τον θυρωρό /φύλακα


- 1** Όταν το θυροτηλέφωνο λαμβάνει μία κλήση από τον σταθμό εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοικίας) ή από τη συσκευή θυρωρού/φύλακα, ακούγεται ένας ήχος κλήσης.

- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας αναβοσβήνει.



- 2** Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε.

- Αν δεν απαντήσετε εντός 30'', η κλήση τερματίζεται.
- Υπάρχει συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοϊας τύπου T-mode.
- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ανάβει.

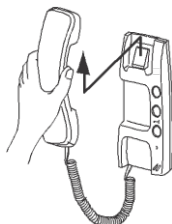

- 3** Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του για να τερματιστεί η κλήση.

- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας σβήνει.
- Η επικοινωνία σταματάει αυτόματα μετά από περίπου 3 λεπτά.




2-2 Κλήση από το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας

(εφόσον έχει συνδεθεί)

- 1** Όταν κάποιος επισκέπτης πιάσει το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας (πόρτα διαμερίσματος), στο θυροτηλέφωνο ακούγεται ένας ήχος κλήσης για όσο χρόνο το πλήκτρο είναι πατημένο.

- Ο ήχος κλήσης από την εσωτερική πόρτα διαμερίσματος διαφέρει από τον ήχο κλήσης που πέρχεται από την είσοδο της πολυκατοικίας. (Η συνομιλία ΔΕΝ είναι δυνατή)

ΠΡΟΣΟΧΗ : το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ - αν δεν έχει συνδεθεί, δεν είναι δυνατή η κλήση από την εσωτερική πόρτα.

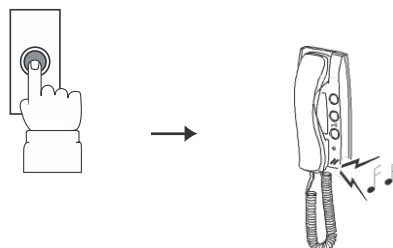

2-3 Άνοιγμα πόρτας (εφόσον υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός στην πόρτα)

- 1** Σηκώστε το ακουστικό του θυροτηλεφώνου και πιάστε το πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας όσο είστε σε επικοινωνία με τον σταθμό της εισόδου.



- 2** Στην είσοδο ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας (κυβρί ή ηλεκτρομαγνήτης)

Ανάλογα με τον ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος πόρτας, μπορεί να πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας για όση ώρα χρειάζεται.



2-4 Έλεγχος βοηθητικού φωτισμού

(εφόσον έχει συνδεθεί)

Ενεργοποίηση φωτισμού στην είσοδο (εφόσον έχει συνδεθεί).

- 1** Σηκώστε το ακουστικό και πιάστε μία φορά το πλήκτρο φωτισμού κατά τη διάρκεια κλήσης ή επικοινωνίας με το σταθμό εισόδου.



- 2** Ο εξωτερικός φωτισμός στην είσοδο θα ανάψει για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τη ρύθμισή του).



Για τον έλεγχο εξωτερικού βοηθητικού φωτισμού απαιτείται κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα (ρελέ κλιμακωτάσιου ή αντίστοιχο)

Ο έλεγχος βοηθητικού φωτισμού ΔΕΝ είναι εφικτός αν στο σταθμό εισόδου έχει συνδεθεί εξωτερική κάμερα παρακολούθησης (CCTV).



2-5 Κλήση ιατρού (εφόσον έχει συνδεθεί)

Αν γίνει κλήση σε διαμέρισμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει την λειτουργία κλήσης ιατρού και εφόσον αυτή έχει ενεργοποιηθεί, τότε η ηλεκτρονική κλειδαριά της εισόδου θα ανοίξει αυτόματα, χωρίς να πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας στο θυροτηλέφωνο.


- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης «κλήσης ιατρού» για την ενεργοποίηση της λειτουργίας.

(Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ξεκινάει να αναβοσβήνει κάθε 2.5")

Πατήστε το πλήκτρο άλλη μία φορά για την ακύρωση της λειτουργίας.



- 2 Όταν ο επισκέπτης πατήσει το πλήκτρο κλήσης του συγκεκριμένου διαμερίσματος (ιατρού) στο σταθμό εισόδου της πολυκατοικίας, η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα.

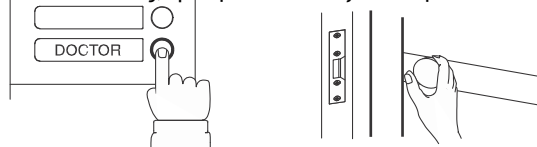

- 3 Στο θυροτηλέφωνο του ιατρού ακούγεται κανονικά ο ήχος κλήσης από τον σταθμό εισόδου. Εφόσον χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον επισκέπτη σηκώνοντας το ακουστικό.



Σημείωση:


- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλήσης ιατρού, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας δεν θα μας ειδοποιήσει αν κλείσουμε τελείως τον ήχο κλήσης στο θυροτηλέφωνο του ιατρού.
- Αν έχει γίνει εκτροπή κλήσεων προς τη συσκευή θυρωρού / φύλακα ΔΕΝ είναι δυνατή η ενεργοποίηση της κλήσης ιατρού. Η εκτροπή κλήσεων ρυθμίζεται **ΜΟΝΟ** από τη συσκευή θυρωρού.

⚠ Η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας κλήσης ιατρού εξαρτάται από τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί, καθώς και από την καλωδίωση του συστήματος.


2-6 Κλήση από διαμέρισμα προς τη συσκευή θυρωρού / φύλακα (εφόσον έχει συνδεθεί)

- 1 Σηκώστε το ακουστικό του θυροτηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο κλήσης θυρωρού / φύλακα. Ακούγεται ο ήχος επιβεβαίωσης της κλήσης.

- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει.

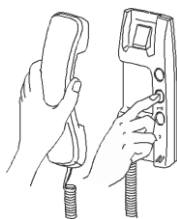


- 2 Στη συσκευή θυρωρού/ φύλακα θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον θυρωρό / φύλακα.

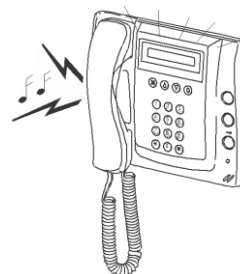

2-7 Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών (OPTION) (εφόσον έχει συνδεθεί)


Το πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών (OPTION) επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των βοηθητικών συσκευών ή λειτουργιών που έχουν συνδεθεί στο θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος.




2-8 Ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης (εφόσον έχει συνδεθεί)

Στο θυροτηλέφωνο GT-1D έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε έναν διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης με μανδάλωση, π.χ. στο μπάνιο ή το υπνοδωμάτιο.

- 1 Όταν υπάρξει ανάγκη τραβήξτε τον διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης.

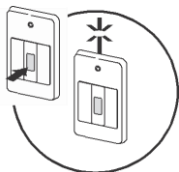

- 2 Στο θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος και στη συσκευή θυρωρού/φύλακα (εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα), θα ηχήσει προειδοποιητικό σήμα συναγερμού.

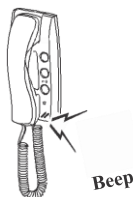


- 3 Όταν ο θυρωρός/ φύλακας μας καλέσει από τη συσκευή του για να επικοινωνήσουμε μαζί μας, το σήμα προειδοποίησης θα μετατραπεί σε ήχο κλήσης, με την ανάλογη διάρκεια.


- Παράλληλα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας.



- 4 Σηκώστε το ακουστικό για να επικοινωνήσετε με το θυρωρό. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας μένει αναμμένη μέχρι να κατεβάσετε το ακουστικό. Όταν κατεβάσετε το ακουστικό ο προειδοποιητικός ήχος συναγερμού θα συνεχίσει να ηχεί.

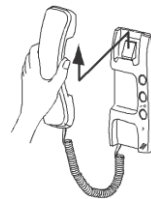

- 5 Για να σταματήσει το προειδοποιητικό σήμα συναγερμού, πρέπει να επαναφέρετε το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας ξεκλειδώνοντας τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης (απομανδάλωση).

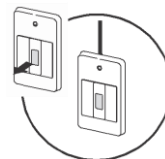

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Στο θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος, ο τόνος του προειδοποιητικού σήματος συναγερμού και ο ήχος κλήσης από τον σταθμό θυρωρού/ φύλακα θα έχουν τη μέγιστη ένταση, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση έντασης της συσκευής.
2. Η λειτουργία συναγερμού μπορεί να ενεργοποιηθεί από μέχρι 5 διαμερίσματα ταυτόχρονα, ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε χρήση.
3. Εφόσον υπάρχουν περισσότερα θυροτηλέφωνα στο ίδιο διαμέρισμα, αυτά δεν θα δέχονται κλήσεις από τον σταθμό εισόδου (μπουτονιέρα εισόδου) για όσο διαρκεί ο συναγερμός.
4. Κατά τη διάρκεια συναγερμού, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις από τους σταθμούς εισόδου προς τα διαμερίσματα ή τον θυρωρό/φύλακα.

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Θερμοκρασία Λειτουργίας : 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
- Καθαρισμός : Όλες οι μονάδες του συστήματος πρέπει να καθαρίζονται με νωπό μαλακό ύφασμα και ουδέτερο οικιακό καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή τραχιά υφάσματα.
- Αν κάποια συσκευή του συστήματος ή ολόκληρο το σύστημα παρουσιάζει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αφαιρέστε την τάση τροφοδοσίας (βγάλτε το από την πρίζα ρεύματος) και επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εγκαταστάτη.

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία : DC 24 V (παρέχεται στο GT-BC)
- Διαστάσεις : 200 (Υ) × 89 (Μ) × 63 (Π) (mm)
7-7/8 (Η) × 3-1/2 (W) × 2-1/2 (D) (inches)
- Βάρος : Περίπου 330 g (0.73 lbs.)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Aiphone εγγυάται για δύο έτη από την παράδοση στον τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα της, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν παρουσιάζουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή τους. Η Aiphone αναλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό και ισχύει η εγγύηση για τη συγκεκριμένη ατέλεια. Η Aiphone διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της οριστικής απόφασης σχετικά με το είδος του ελαττώματος του προϊόντος – αστοχία υλικού ή κατασκευής - και σχετικά με την κάλυψη του προϊόντος από την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε προϊόν της Aiphone, το οποίο έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραβιαστεί ως προς τις οδηγίες του, ούτε ισχύει για μονάδες που έχουν επισκευαστεί ή μετατραπεί εκτός εργοστασίου. Η εγγύηση δεν καλύπτει μπαταρίες ή βλάβες που έχουν προκληθεί από μπαταρίες που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη μονάδα. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο επισκευές προϊόντων που γίνονται σε σημείο ή κατάσταση που έχει καθοριστεί γραπτά από την Aiphone. Η Aiphone δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος προκύπτει κατά την επισκευή και συντήρηση του προϊόντος επιτόπου. Η Aiphone δεν παρέχει καμία αποζημίωση για απώλειες ή ζημιές που προέρχονται από βλάβη ή κακή λειτουργία κατά τη χρήση των προϊόντων της ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή απώλεια που νεπάγεται από αυτές.

 indicates applicability to the EU.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Increase the separation between the equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

