



GT-1A

Σύστημα Θυροτηλεφώνων για Πολυκατοικίες
Θυροτηλέφωνο διαμερίσματος Ανοικτής Συνομιλίας
(χωρίς ακουστικό)





Γενικές Απαγορεύσεις



Απαγόρευση Αποσυναρμολόγησης



Απαγόρευση έκθεσης σε νερό



Γενικές Προφυλάξεις

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό ή και θανατηφόρο τραυματισμό.)

1. Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
2. Αποφύγετε να έλθει η μονάδα σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
3. Μην επεμβαίνετε στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της μονάδας και μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα σε αυτήν. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην τοποθετείτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή κακή λειτουργία της μονάδας.
Σημεία όπου υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θέση κοντά σε θερμαντικά σώματα που προκαλούν διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
Σημεία όπου υπάρχουν σκόνη, λάδια, χημικά κλπ.
Θέσεις όπου υπάρχει υγρασία όπως λουτρό, υπόγειο, θερμοκήπιο κλπ.
Θέσεις όπου η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή όπως μέσα σε χώρους ψύξης ή μπροστά σε κλιματιστικά.
Θέσεις όπου υπάρχει υδρατμός ή καπνός (κοντά σε επιφάνειες θέρμανσης ή ψύξης).
Σημεία όπου υπάρχουν κοντά συσκευές που παράγουν ήχο όπως διακόπτες dimmer ή ηλεκτρικές συσκευές με inverter.
2. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στη μονάδα και μην την καλύπτετε με ύφασμα κλπ., μπορεί να προκληθούν φωτιά ή άλλα προβλήματα λειτουργίας της μονάδας.
3. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέση όπου υπάρχουν δονήσεις ή κρούσεις. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές από την πτώση της μονάδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σε τουλάχιστον 1 m απόσταση από ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις.
2. Η μονάδα αυτή είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
3. Σε περιοχές όπου υπάρχει κοντά σταθμός εκπομπής RF ή TV και το πεδίο είναι πολύ ισχυρό, μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στο σύστημα λόγω των υψηλών συχνοτήτων.
4. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό το σύστημα και συσκευές άλλων κατασκευαστών (όπως αισθητήρας, ανιχνευτές, κυπριά) πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής ή πωλητής.
5. Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
6. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για επίτοιχη τοποθέτηση. Για επιτραπέζια χρήση χρησιμοποιείστε ειδικό στήριγμα.
7. Όταν η μονάδα έχει τοποθετηθεί στον τοίχο μπορεί το χρώμα της στο επάνω μέρος να γίνει πιο σκούρο. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας της μονάδας.
8. Με τη χρήση μπορεί το κουτί της μονάδας να θερμανθεί, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας της μονάδας.
9. Εάν χρησιμοποιείται κοντά στη μονάδα κάποιο κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται η μονάδα να παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
10. Μιλήστε σε μία απόσταση 50 cm ή μικρότερη από τη μονάδα. Εάν στέκεστε πολύ μακριά, μπορεί να είναι δύσκολο να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.
11. Εάν υπάρχουν ισχυροί θόρυβοι γύρω από τη μονάδα (όπως μουσική ή παιδιά που φωνάζουν), ο ήχος μπορεί να διακοπεί και η επικοινωνία να είναι δύσκολη.
12. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, εάν μιλήσετε πριν σταματήσει να μιλάει ο συνομιλητής σας, η φωνή σας μπορεί να μην ακουστεί. Η επικοινωνία θα διεξαχθεί ομαλά εάν περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει ο συνομιλητής σας.
13. Λόγω θορύβου από το εξωτερικό περιβάλλον, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή επικοινωνία, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.
14. Εφόσον η μονάδα έχει προστατευτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση της.
15. Η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
16. Προσοχή στη θέση εγκατάστασης της μονάδας καθώς η χρήση Η/Υ, τηλεοράσεων ή ραδιοφώνων κοντά σε αυτή μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοσή της ή να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο.

1 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

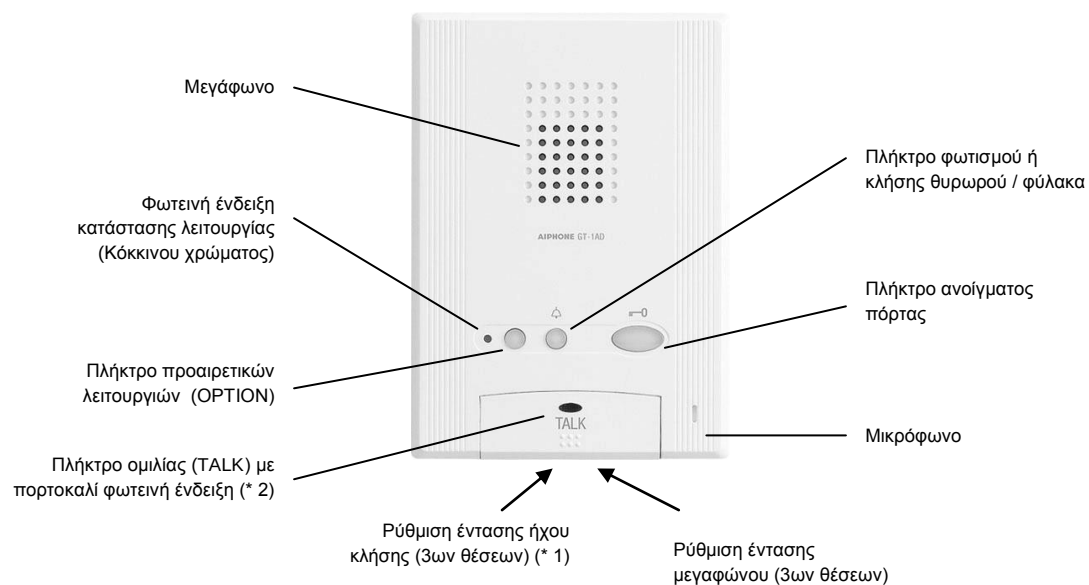

(*1) : Όταν η ένταση του ήχου κλήσης είναι ρυθμισμένη στη θέση OFF (0) τότε η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει αργά για υπενθύμιση.

(*2) : Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου ομιλίας TALK ανάβει κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με την πόρτα.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

2-1 Απάντηση σε κλήση από την πόρτα ή τον θυρωρό

1 Όταν το θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος λαμβάνει μια κλήση από τον σταθμό της εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοικίας) ή τη συσκευή θυρωρού, ακούγεται ένας ήχος κλήσης.

2 Πατήστε το πλήκτρο ομιλίας [TALK] μία (1) φορά στιγμιαία, και μετά τον ηχητικό τόνο επικοινωνήστε με τον επισκέπτη χωρίς κανέναν άλλο χειρισμό (διαδικασία ανοιχτής συνομιλίας). Η φωτεινή ένδειξη πάνω στο πλήκτρο ομιλίας TALK ανάβει όταν μιλάτε και σβήνει όταν μιλά ο επισκέπτης ή όταν υπάρχει θόρυβος στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας.

- Εναλλακτικά πιέζοντας το πλήκτρο ομιλίας [TALK] για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο, ακούγεται ηχητικός τόνος και μπορείτε πλέον να επικοινωνήσετε με τη διαδικασία «πιέζω μιλάω – αφήνω ακούω»: πιέστε το πλήκτρο ομιλίας [TALK] για να μιλήσετε στον επισκέπτη και αφήστε το για να σας απαντήσει.

Η επικοινωνία με τη διαδικασία «πιέζω μιλάω – αφήνω ακούω» είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν στο χώρο της εισόδου υπάρχει θόρυβος αλλά πρέπει να μας ακούσει ο επισκέπτης.

- Αν δεν απαντήσουμε στην κλήση από την πόρτα ή τον θυρωρό εντός 45 δευτερολέπτων, η κλήση ακυρώνεται και το σύστημα επανέρχεται σε ηρεμία.

3 Όταν θελήσετε να τερματίσετε την επικοινωνία ξαναπατήστε το πλήκτρο ομιλίας [TALK].

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Αν έχετε απενεργοποιήσει τον ήχο κλήσης στο θυροτηλέφωνο, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει αργά.
- Κατά τη διάρκεια ομιλίας μπορείτε να αλλάξετε από ανοιχτή συνομιλία σε συνομιλία «πιέζω μιλάω – αφήνω ακούω», πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ομιλίας [TALK].
- Η μέγιστη διάρκεια συνομιλίας είναι περίπου 1 λεπτό.

2-2 Κλήση από το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας (εφόσον έχει συνδεθεί)

Όταν κάποιος επισκέπτης πιέσει το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας (πόρτας διαμερίσματος), στο θυροτηλέφωνο ακούγεται ήχος κλήσης για όσο χρόνο το πλήκτρο είναι πατημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας είναι προαιρετικό – αν δεν έχει συνδεθεί, δεν είναι δυνατή η λειτουργία αυτή. Ο ήχος διαφέρει από αυτόν που προέρχεται από την κεντρική είσοδο – ομιλία ΔΕΝ είναι δυνατή.

2-3 Άνοιγμα πόρτας (εφόσον υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός στην πόρτα)

Πιέστε [] το πλήκτρο για το άνοιγμα πόρτας όσο είσατε σε επικοινωνία με τον σταθμό της εισόδου (αφού έχετε δηλαδή πατήσει το πλήκτρο ομιλίας [TALK]).

Για λόγους ασφαλείας, το θυροτηλέφωνο ΔΕΝ σας επιτρέπει να ανοίξετε την πόρτα αν δεν έχετε πρώτα επικοινωνήσει με τον επισκέπτη σας.

Στην πόρτα ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας (κυπρί ή ηλεκτρομαγνήτης).

Ανάλογα με τον ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος πόρτας, μπορεί να πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας για όση ώρα χρειάζεται.

2-4 Έλεγχος βοηθητικού φωτισμού (εφόσον έχει συνδεθεί)

Πιέστε το πλήκτρο φωτισμού / κλήσης θυρωρού κατά τη διάρκεια κλήσης ή επικοινωνίας.

Ο εξωτερικός φωτισμός στην είσοδο θα ανάψει για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τη ρύθμισή του).

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τον έλεγχο εξωτερικού βοηθητικού φωτισμού απαιτείται κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα (ρελέ κλιμακωτού ή αντίστοιχο).

Ο έλεγχος βοηθητικού φωτισμού ΔΕΝ είναι εφικτός αν στον σταθμό εισόδου έχει συνδεθεί εξωτερική κάμερα παρακολούθησης (CCTV).

2-5 Κλήση ιατρού (εφόσον έχει ενεργοποιηθεί)

Αν γίνει κλήση σε διαμέρισμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει την λειτουργία κλήσης ιατρού και εφόσον αυτή έχει ενεργοποιηθεί, τότε η ηλεκτρική κλειδαριά της εισόδου θα ανοίξει αυτόματα, χωρίς να πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας στο θυροτηλέφωνο.

1 Σε κατάσταση αναμονής, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας [TALK] πατήστε μία φορά (στιγμιαία) το πλήκτρο φωτισμού / θυρωρού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ξεκινάει να αναβοσβήνει κανονικά. Κάντε τον ίδιο χειρισμό για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

2 Όταν ο επισκέπτης πατήσει το πλήκτρο κλήσης του συγκεκριμένου διαμερίσματος (ιατρού) στον σταθμό εισόδου της πολυκατοικίας, η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα .



3 Στο θυροτηλέφωνο του ιατρού ακούγεται κανονικά ο ήχος κλήσης από την πόρτα. Πατήστε το πλήκτρο ομιλίας [TALK] εφόσον θέλετε να μιλήσετε με τον επισκέπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλήσης ιατρού, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας δεν θα μας ειδοποιήσει αν κλείσουμε τον ήχο κλήσης στο θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος.

Επίσης, αν έχει γίνει εκτροπή κλήσεων προς τη συσκευή θυρωρού, ΔΕΝ είναι δυνατή η ενεργοποίηση της κλήσης ιατρού. Η εκτροπή κλήσεων ρυθμίζεται ΜΟΝΟ από τη συσκευή θυρωρού.

Η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας «κλήση ιατρού» εξαρτάται από τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί, καθώς και από την καλωδίωση του συστήματος.

3-1 Κλήση από διαμέρισμα προς συσκευή θυρωρού/φύλακα (εφόσον έχει συνδεθεί)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο φωτισμού ή κλήσης θυρωρού/φύλακα. Ακούγεται ήχος επιβεβαίωσης της κλήσης. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει.

Στη συσκευή θυρωρού θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για να ειδοποιηθεί τον θυρωρό / φύλακα.

Σε όλους τους σταθμούς εισόδου του συστήματος θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη κατειλημμένου συστήματος.

Αν ο θυρωρός / φύλακας δεν απαντήσει στην κλήση μας, η κλήση μπαίνει σε αναμονή και μόλις ο θυρωρός επιστρέψει στη θέση του θα ειδοποιηθεί για όσες κλήσεις έγιναν κατά την απουσία του.


3-2 Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών (OPTION) (εφόσον έχει συνδεθεί)

Το πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών [OPTION] επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών ή λειτουργιών που έχουν συνδεθεί στο θυροτηλέφωνο διαμερίσματος τοπικά (εφόσον έχουν συνδεθεί).

3-3 Ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης (εφόσον έχει συνδεθεί)

Στο θυροτηλέφωνο GT-1A έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε έναν διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης με μανδάλωση π.χ. στο μπάνιο ή το υπνοδωμάτιο.

- 1** Όταν υπάρξει ανάγκη τραβήξτε τον διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης.

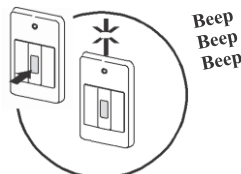


- 2** Στο θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος και στη συσκευή θυρωρού/φύλακα (εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα) θα ηχήσει προειδοποιητικό σήμα συναγερμού.

- 3** Όταν ο θυρωρός/φύλακας μας καλέσει από τη συσκευή του για να επικοινωνήσει μαζί μας, το σήμα προειδοποίησης θα μετατραπεί σε ήχο κλήσης, με την ανάλογη διάρκεια. Παράλληλα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας.

- 4** Πιέστε το πλήκτρο ομιλίας [TALK] για να επικοινωνήσετε με τον θυρωρό. Η φωτεινή ένδειξη μένει αναμμένη όσο μιλάτε. Όταν ολοκληρώσετε την επικοινωνία ξαναπατήστε το πλήκτρο [TALK] για να τερματίσετε την κλήση. Το προειδοποιητικό σήμα συναγερμού συνεχίζει να ηχεί.

- 5** Για να σταματήσετε το προειδοποιητικό σήμα συναγερμού, πρέπει να επαναφέρετε το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, ξεκλειδώνοντας το διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης (απομανδάλωση)

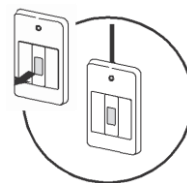

- Στο θυροτηλέφωνο του διαμερίσματος, ο τόνος του προειδοποιητικού σήματος συναγερμού και ο ήχος κλήσης από τον θυρωρό/φύλακα θα έχουν τη μέγιστη ένταση, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση έντασης της συσκευής.
- Η λειτουργία συναγερμού μπορεί να ενεργοποιηθεί από μέχρι 5 διαμερίσματα ταυτόχρονα, ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε χρήση.
- Εφόσον υπάρχουν περισσότερα θυροτηλέφωνα στο ίδιο διαμέρισμα, αυτά δεν θα δέχονται κλήσεις από την είσοδο (μπουτονιέρα) για όσο διαρκεί ο συναγερμός.
- Κατά τη διάρκεια συναγερμού δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις από τους σταθμούς εισόδου προς τα διαμερίσματα ή προς τον θυρωρό.

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Θερμοκρασία Λειτουργίας : 0° C to +40° C (+32° F to +104° F)
- Καθαρισμός : Όλες οι μονάδες του συστήματος πρέπει να καθαρίζονται με νωπό μαλακό ύφασμα και ουδέτερο οικιακό καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή τραχιά υφάσματα.
- Αν κάποια συσκευή του συστήματος ή ολόκληρο το σύστημα παρουσιάζει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αφαιρέστε την τάση τροφοδοσίας (βγάλτε το από την πρίζα ρεύματος) και επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εγκαταστάτη.

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία : DC 24 V (παρέχεται στο GT-BC)
- Διαστάσεις : 175 (Υ) × 125 (Μ) × 32 (Π) (mm)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Aiphone εγγυάται για δύο έτη από την παράδοση στον τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα της, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν παρουσιάζουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή τους. Η Aiphone αναλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό και ισχύει η εγγύηση για τη συγκεκριμένη ατέλεια. Η Aiphone διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της οριστικής απόφασης σχετικά με το είδος του ελαττώματος του προϊόντος – αστοχία υλικού ή κατασκευής - και σχετικά με την κάλυψη του προϊόντος από την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε προϊόν της Aiphone, το οποίο έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραβιαστεί ως προς τις οδηγίες του, ούτε ισχύει για μονάδες που έχουν επισκευαστεί ή μετατραπεί εκτός εργοστασίου. Η εγγύηση δεν καλύπτει μπαταρίες ή βλάβες που έχουν προκληθεί από μπαταρίες που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη μονάδα. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο επισκευές προϊόντων που γίνονται σε σημείο ή κατάστημα που έχει καθοριστεί γραπτά από την Aiphone. Η Aiphone δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος προκύπτει κατά την επισκευή και συντήρηση του προϊόντος επιτόπου. Η Aiphone δεν παρέχει καμία αποζημίωση για απώλειες ή ζημιές που προέρχονται από βλάβη ή κακή λειτουργία κατά τη χρήση των προϊόντων της ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή απώλεια συνεπάγεται από αυτές.

 indicates applicability to the EU.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Increase the separation between the equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 **AIPHONE®**
Providing Peace of Mind